Pocket PC e740/e740Wのソフトウェアアップデート手順

アップデートする前に、まず以下の準備を行ってください。

準備

１．データをバックアップします。

アップデート前に必要なデータは必ずバックアップしてください。

■ Pocket PC上のPIMデータ(予定表、連絡先、受信メールなど)のバックアップ。

ActiveSyncでPCに接続し、PC上のOutlookにコピー(同期)してください。使用するPCはWindows 2000またはWindows XP搭載のものをお使いください。

【ご参考】

※PCとPocket PCの接続方法について

「Pocket PC e740/e740W クイックスタートガイド」の手順「次にパソコンとの接続をしよう」

「Pocket PC e740/e740W 取扱説明書」の第2章「3.パソコンと接続する」

※同期の方法について

「ActiveSync」のヘルプ

■ Pocket PC上の個人データ(Word文書、Excelシート、MP3ファイルなど)をファイルエクスプローラでPC等にコピーしてください。

【ご参考】

「Pocket PC e740/e740W 取扱説明書」の第2章「4.ファイルの管理」

■ Pocket PCに後からインストールしたアプリケーションはバックアップできません。アップデート後、再度インストールしてください。

■ 各種ユーザー設定(インターネット、受信トレイなど)はバックアップできません。メモなどに控えておき、アップデート後、再度設定してください。

２．アップデートを行う前にアップデート作業に必要のない周辺機器(USBキーボード、モデムカードなど)をPocket PCから外してください。

３．作業は、Pocket PCのバッテリの充電を完了し、ACアダプタを接続した状態で行ってください。

４．Flash Update Toolを使用する前に、PC側のActiveSyncのUSB接続機能を「無効」にしてください。

※アップデートで使用するPCはWindows 2000またはWindows XP搭載のものをお使いください。

1) ACアダプタがクレードルに接続されていることを確認してください。
2) Pocket PCをクレードルにセットし、PCのUSBポートに接続されていることを確認してください。
3) ActiveSyncを実行してPCと通信可能な状態にしてください(パートナーシップ/ゲスト、どちらでも可)。
4) PC側でタスクバーのActiveSyncアイコンをダブルクリックします。
   [ファイル]メニューの[接続の設定]をクリックしてください。

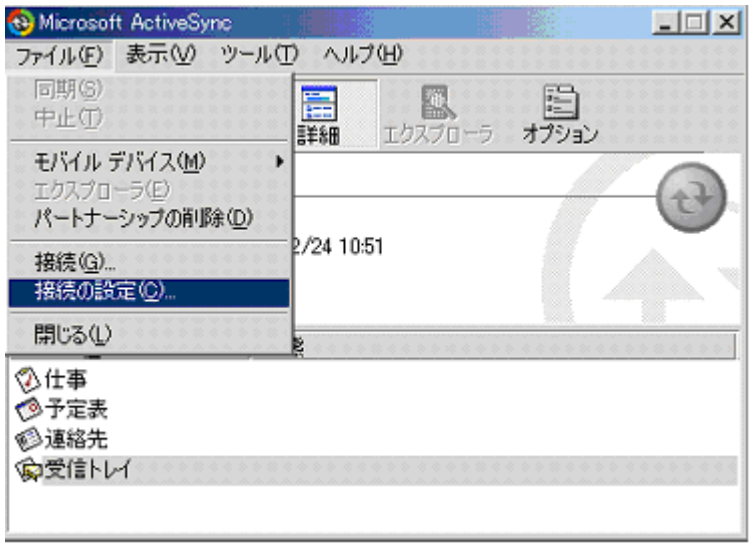

5) [USB接続をこのPCで有効にする]のチェックを外してください。
(注)アップデート完了後、 再度[USB接続をこのPCで有効にする]のチェックを入れてください。

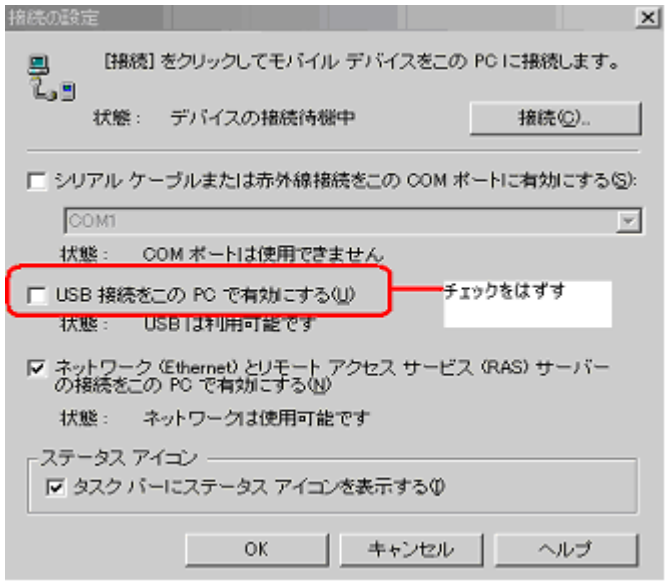

6) [OK]ボタンをクリックしてActiveSyncの画面を閉じてください。

５．モジュールをダウンロード／解凍します。

1) ホームページの「■ダウンロードモジュール」にある3つの圧縮されたモジュールを、PCのハードディスクの任意の場所(例：c:¥temp)にダウンロード(保存)してください。
2) ダウンロードしたモジュールをエクスプローラ等からダブルクリックして実行します。解凍先フォルダが「c:¥temp¥e740¥」と表示されるので、そのまま[OK]ボタンをクリックします。全ての圧縮モジュールを実行すると、解凍先フォルダ内に下記モジュールが解凍されます。
   - boot-e740-1.06.bin：ブートローダー(約130KB)
   - nk-e740-1.0621.0411.bin：カーネル(約31.7MB)
   - flash.exe：Flash Update Tool (約72KB)

※アナログモデムやISDNでダウンロードを行う場合は、数十分～数時間かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

アップデート手順

アップデートはUSBクレードルを使用し、PC上でユーティリティ(Flash Update Tool)を実行して行います。

※　アップデート中にPocket PCの電源を切ったりリセットしたりしないでください。

１．ブートローダーのアップデートを行います。

1) Pocket PCをクレードルから取り外してください。

2) PC上で解凍先フォルダ(c:¥temp¥e740¥)からFlash Update Tool(次のアイコン)を実行してください。

3) [参照]ボタンをクリックし、「ファイルを開く」ウィンドウを表示します。解凍先フォルダから「boot-e740-1.06.bin」を選択し、[開く]ボタンクリックしてください。

※「開始」ボタンはまだ押さないでください。

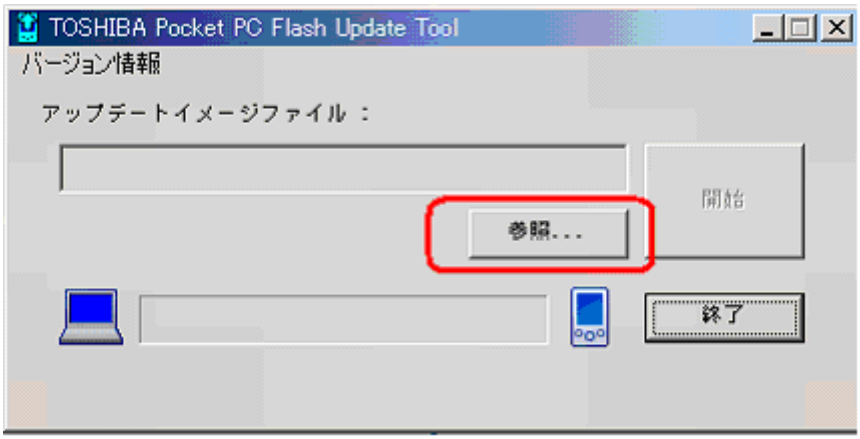

4) 次のようにPocket PC本体を操作してください。(下写真参照。PDAの表示画面は本操作と関係ありません。)

4)-1プログラムボタン2と3を同時に押したまま、リセットスイッチ(本体左側面下の穴)をスタイラスで1回だけ押してください。（2つのプログラムボタンは押したままです。）

【操作イメージ】

【スイッチ/ボタンの説明】

4)-2再起動後、Pocket PC画面下部分に英文メッセージが表示されたら2つのプログラムボタンを離し、Pocket PCをクレードルに素早くセットしてください。

5) 4)-2の英文メッセージ(赤字)が表示されてから約10秒以内に、PC側のFlash Update Toolの[開始]ボタンをクリックしてください。

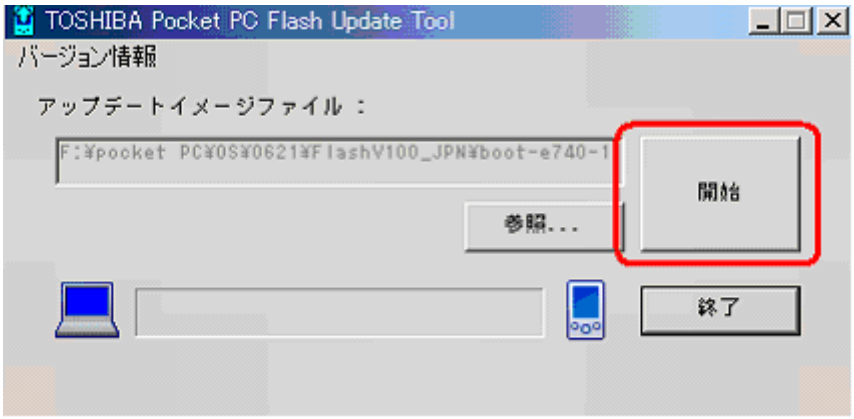

操作が遅れると、タイムアウトになりPocket PCは通常起動します。
その場合は、PC側のFlash Update Toolを一旦終了してから、再度、1. 1)の手順からやり直してください。
(注) Flash Update Toolの[開始]ボタンのクリックは、必ず手順4)の操作完了後に行ってください。手順4)の操作前に行うと以下のようなエラーになる場合がありますのでご注意ください。
もし下画面のようなメッセージが表示されたら、[OK]ボタンをクリックしてください。Flash Update Toolは一旦終了し、もう一度手順1)からやり直してください。

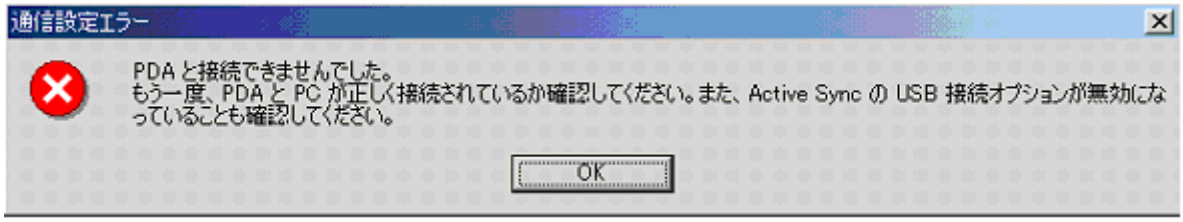

6) 次の確認メッセージが表示されたら、内容を確認し[はい]ボタンをクリックしてください。
中止する場合は[いいえ]ボタンをクリックしてください

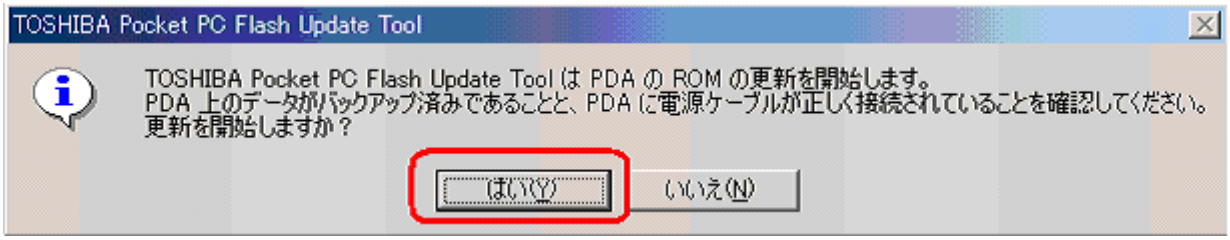

7) 次の画面が表示されます。内容を確認し[はい]ボタンをクリックしてください。ファイルの転送が始まります。アップデートが完了するまで、Pocket PCをクレードルから取り外さないでください。
中止する場合は[いいえ]ボタンをクリックしてください。

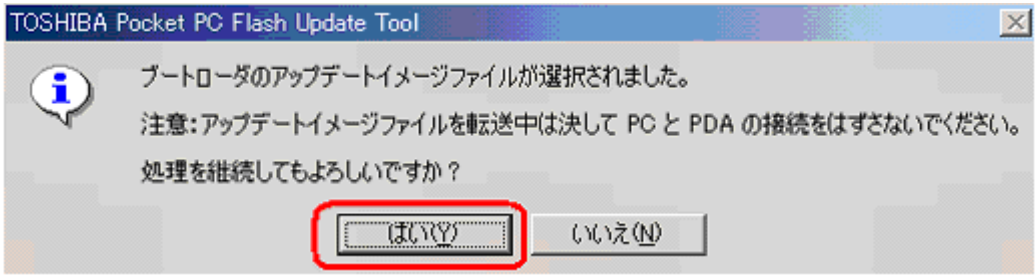

8) 次のメッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックしてください。

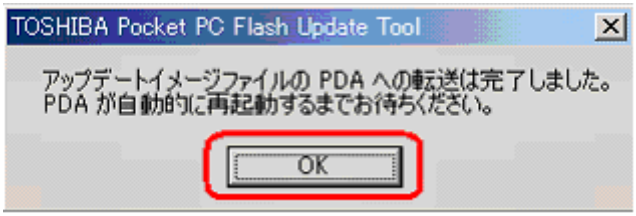

9) **転送が終了して<u>Pocket PCが自動的に再起動されるまで、そのままお待ちください。</u>**
転送が終了したらPCのFlash Update Toolを[終了]ボタンをクリックして終了してください。
Pocket PCが再起動された後、操作はしないでください。

２．OSのアップデートを行います。

1) **Pocket PCをクレードルから取り外してください。**
2) **PC上で解凍先フォルダ(c:¥temp¥e740¥)からFlash Update Tool(次のアイコン)を実行してください。**

3) **[参照]ボタンをクリックし、「ファイルを開く」ウィンドウを表示します。解凍先フォルダから「nk-e740-1.0621.0411.bin」を選択し、[開く]ボタンクリックしてください。**
※「開始」ボタンはまだ押さないでください。

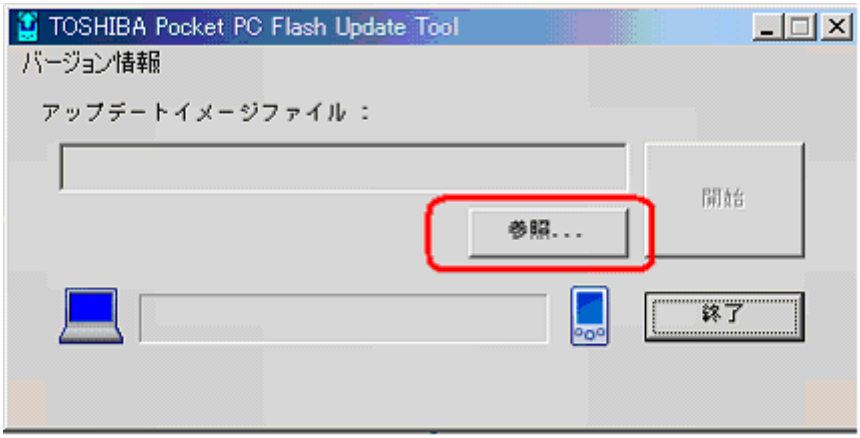

4) **次のようにPocket PC本体を操作してください。(下写真参照。PDAの表示画面は本操作と関係ありません。)**

4)-1 **プログラムボタン2と3を同時に押したまま、リセットスイッチ(本体左側面下の穴)をスタイラスで<u>1回だけ</u>押してください。(2つのプログラムボタンは押したままです。)**

【操作イメージ】

【スイッチ/ボタンの説明】

4)-2 **再起動後、Pocket PC画面下部分に英文メッセージが表示されたら2つのプログラムボタンを離し、**

Pocket PCをクレードルに素早くセットしてください。

5) 4)-2の英文メッセージ(赤字)が表示されてから約10秒以内に、PC側のFlash Update Toolの[開始]ボタンをクリックしてください。

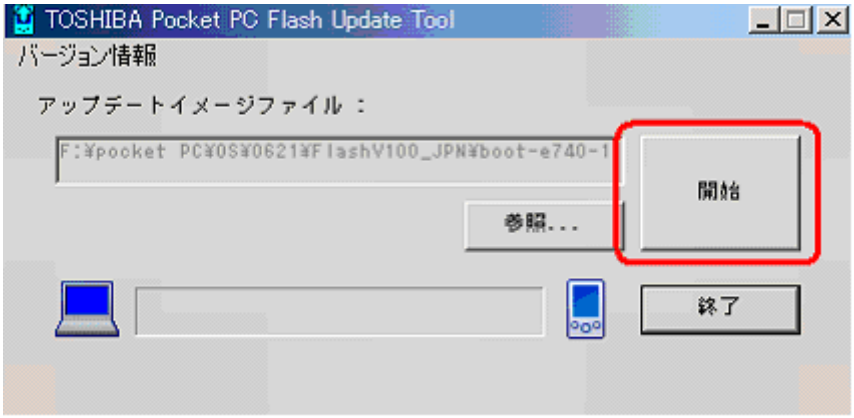

操作が遅れると、タイムアウトになりPocket PCは通常起動します。
その場合は、PC側のFlash Update Toolを一旦終了してから、再度、2. 1)の手順からやり直してください。

(注) Flash Update Toolの[開始]ボタンのクリックは、必ず手順4)の操作完了後に行ってください。手順4)の操作前に行うと以下のようなエラーになる場合がありますのでご注意ください。
もし下画面のようなメッセージが表示されたら、[OK]ボタンをクリックしてください。Flash Update Toolは一旦終了し、もう一度手順1)からやり直してください。

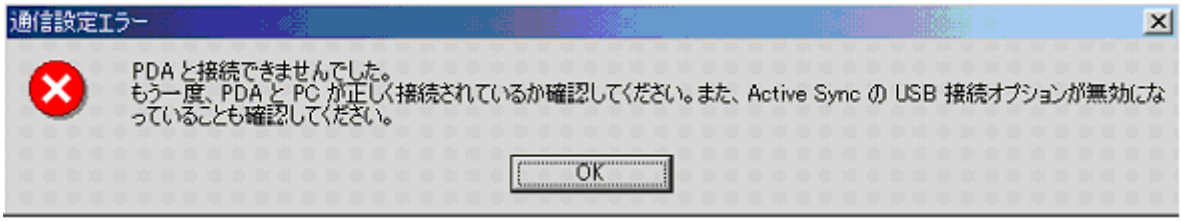

6) 次の確認メッセージが表示されたら、内容を確認し[はい]ボタンをクリックしてください。ファイルの転送が始まります。アップデートが完了するまで、Pocket PCをクレードルから取り外さないでください。
中止する場合は[いいえ]ボタンをクリックしてください

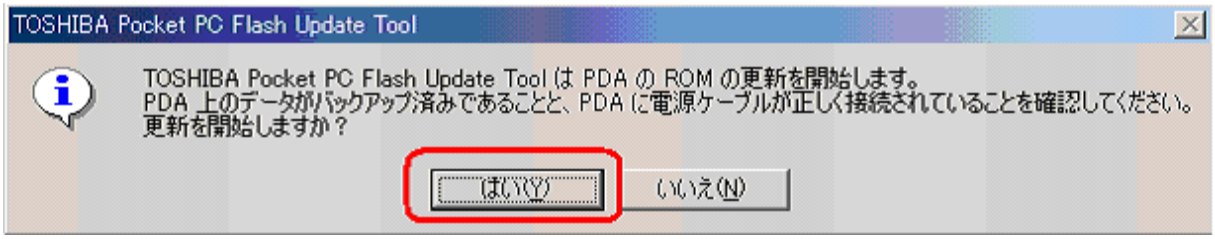

7) 転送が終了すると次の完了メッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックしてください。

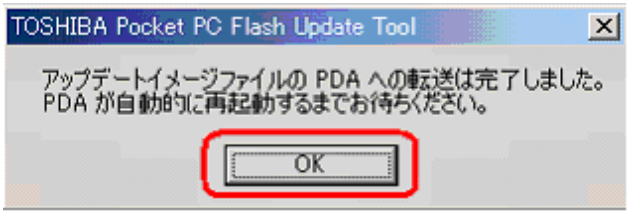

8) OSのアップデート処理には数分かります。Pocket PCの再起動までしばらくお待ちください。

再起動後は次の画面が表示されます。

9) PCのFlash Update Toolは、[終了]ボタンをクリックして終了してください。

10) Pocket PCのハードリセット(初期化)を行います。
Pocket PCの電源スイッチを押したまま、スタイラスでリセットスイッチ(左側面下の穴)を1回押します。初期化処理が実行されます。Pocket PC起動後に、上記8)の画面が表示されます。画面をタップしてPocket PCの初期設定を実行してください。
※次のPDAに表示されている画面は上記の本操作とは関係ありません。

11) ROMのアップデート後、忘れずにActiveSyncの[接続の設定]で[USB接続をこのPCで有効にする]のチェックを入れてください。
※[準備]の4-4),4-5)と同様の手順で再度[USB接続をこのPCで有効にする]にチェックを入れます。

12) 以上でアップデートの作業は終了です。初期設定完了後、必要なバックアップしたデータを復元してください。

以上